

Fiche entretien

TR6D₂₄

Yanmar

Remplacement des couteaux et du contre-couteaux

AVERTISSEMENT – Le port de gants de sécurité est indispensable afin de remplacer les couteaux de broyage.

1. Retirer les deux boulons de fixation et reposer le couvercle de la chambre de broyage sur les butées.
2. Tourner le volant pour orienter le couteau à la verticale et insérer la cale (FIGURE 1).
3. À l'aide d'une **clé à douille 24 mm**, dévisser les écrous de fixation du couteau.
4. Réinstaller les lames avec des boulons, rondelles et écrous neufs (FIGURE 2).
5. Maintenir un écart de 3 mm entre la lame et l'enclume.
6. Utiliser une clé dynamométrique pour serrer les boulons avec une **force de 265 Nm**.

7. Enlever la cale et faire tourner le volant jusqu'au couteau suivant.
8. Une fois terminé, refermer le couvercle en serrant les boulons avec une **force de 86 Nm**.

Le contre-couteaux est démontable et réversible (FIGURE 3).

AVERTISSEMENT - Vérifier que le siège du contre-couteau soit propre et en bon état avant le remontage.

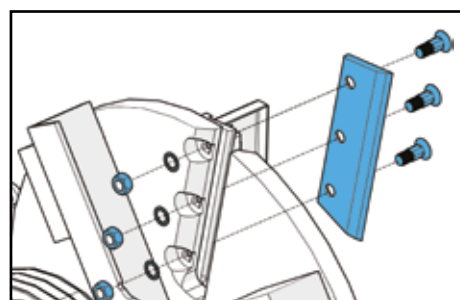


FIGURE 2

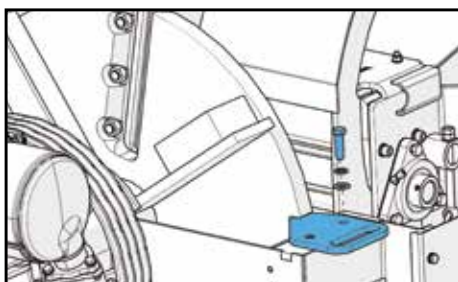


FIGURE 1

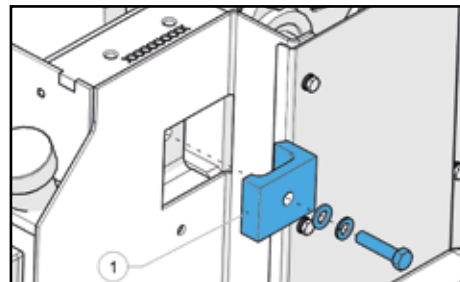


FIGURE 3

Affûtage de lame

Pour des performances optimales, les couteaux doivent être correctement affûtés (FIGURE 4).

AVERTISSEMENT - L'affûtage ne doit pas entâmer les 60 derniers mm de la largeur de la lame.

Afin de compenser la perte de matière après l'affûtage, les couteaux doivent être redispesés à l'aide d'une cale (FIGURE 5) : une seule sous chaque couteau. L'épaisseur de la cale dépend de la largeur de la lame (TABLEAU 1).

Pour des performances de coupe optimales, la distance entre le couteau et le contre-couteau doit rester à 1 mm au centre et à 3 mm à l'extérieur.

Largeur couteau	Cale
De 7.6 à 8.0 cm	0.5 mm
De 7.2 à 7.6 cm	1.0 mm
De 6.8 à 7.2 cm	1.5 mm

TABLEAU 1


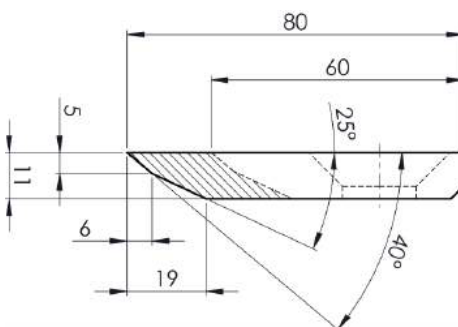


FIGURE 4

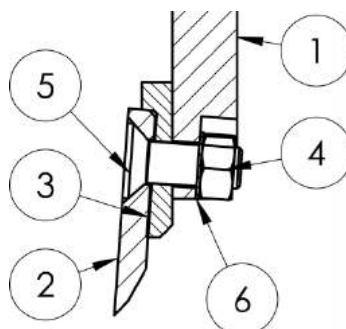

1	Volant
2	Lame de volant
3	Cale de lame
4	Ecrou hex M16 10,9
5	Vis hex à tête creuse M16 x 45 Lg 10,9 CSK
6	Rondelle de freinage striée M16

FIGURE 5

AVERTISSEMENT - Les fixations des couteaux doivent être remplacées après chaque affûtage.

Lubrification hydraulique

1. Dévisser le filtre derrière le panneau gauche (FIGURE 6) et laisser couler l'huile environ 15 min.
2. Visser le nouveau filtre.

Utiliser une huile hydraulique du type **ISO VG 46**. Faire le plein d'huile jusqu'à la **LIGNE ROUGE**.

Utiliser une **graisse polyvalente Lithium EP2**. Les points de graissage se trouvent sur le panneau de commande (FIGURE 7).

AVERTISSEMENT - 2 injections de graisse par graisseur et par semaine suffisent (TABLEAU 2).

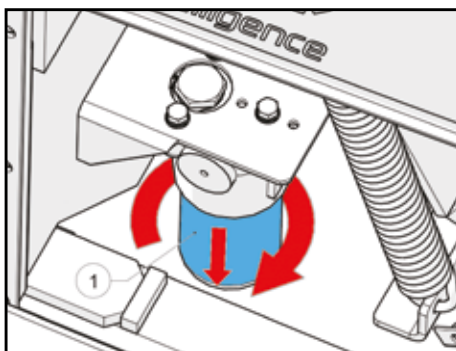


FIGURE 6

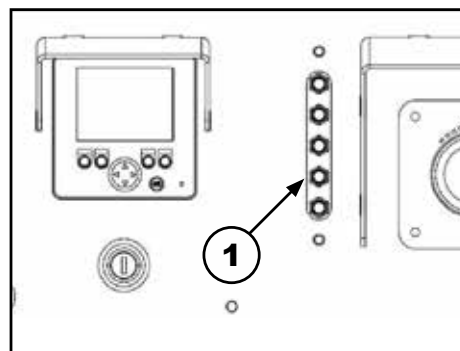


FIGURE 7

Graissage	Vidande moteur	Filtre carburant	Filtre hydrau.	Vidange hydraulique	Réducteur chenilles	Bague en bronze
1 fois par semaine	50 ^{èmes} hrs puis toutes les 250 hrs ou 1 fois par an	Toutes les 500 hrs ou tous les 2 ans	20 ^{èmes} hrs puis toutes les 500 hrs	Toutes les 500 hrs	100 ^{èmes} hrs puis 1 fois par an	Toutes les 250 hrs

TABLEAU 2

Lubrification moteur

Pour vérifier le niveau d'huile, éteindre le moteur et attendre 5 à 10 minutes pour permettre à l'huile de revenir dans le carter.

Le filtre et le préfiltre à huile doivent être remplacés en même temps que l'huile moteur.

Veiller à utiliser une huile qui satisfasse les spécifications recommandées (TABLEAU 3).

Yanmar	Norme SAE	Catégorie d'huile
3TNV76	SAE 15W40	API CF

TABLEAU 3

Remplir d'huile pour moteurs en fonction des quantités recommandées (TABLEAU 4).

L'huile moteur doit être remplacée selon les périodes recommandées (TABLEAU 2).

Yanmar	Capacité moteur (L)		
	Intérieur carter		Total
	Max.	Min.	
3TNV76	3,4	1,8	3,6

TABLEAU 4

Train de chenilles

Utiliser pour le train de chenilles une huile du type **80W90** selon les périodes recommandées (TABLEAU 2). Tension des chenilles à 200 bar.

Les pièces détachées

Réf.	Description
12-01-009	Couteaux
99-99-099	Boulons de couteaux pour volant orange
10-100-100	Boulons de couteaux pour volant noir
12-01-013	Contre couteaux

13-99-001	Filtre à huile moteur
13-99-002	Filtre à carburant
12-24-054	Filtre à huile hydraulique
24-99-002	Filtre à air interne
24-99-001	Filtre à air externe

12-A-61	Vérin barre de sécurité
12-10-071	Capteur induction blanc
12-10-072	Capteur induction orange
011358	Arrêt d'urgence coup de poing
12-01073	Bague en bronze